



Konverteringssæt

Plæneklipper i Groundsmaster® 7200-serien med Polar Trac®-sæt

Modelnr. 131-5525

Monteringsvejledning

Montering

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan overflade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for motoren, og tag nøglen ud af tændingen.




Valg af delene

Brug tabellen nedenfor til at afgøre hvilke dele, der skal anvendes med din førerhus-/maskinekombination.

	Antal	Førerhus fra JoDale Perry		Førerhus fra Toro		Kubota-motor	Yanmar-motor
		Maskiner med seri-enr. 315000000 og højere	Maskiner med seri-enr. 314999999 og lavere	Maskiner med seri-enr. 315000000 og højere	Maskiner med seri-enr. 314999999 og lavere		
Mærkat	1	131-3367	131-3367	131-3367	131-3367		
Skjold under sædet	1	127-6456	127-6456	127-6456	127-6456		
Tætningsliste	2	130-6113	112-9581	130-6113	112-9581		
Skumforsegling (venstre side)	1	130-6110	130-6110	130-6110	130-6110		
Skumforsegling (højre side)	1	130-6111	130-6111	130-6111	130-6111		
T-fitting (1-1/4 x 5/8 x 1-1/4 tomme)	1			119-0142	119-0142		
T-fitting (1-1/4 x 3/8 x 1-1/4 tomme)	1	93-5052	93-5052				
Lige fitting (3/8 NPT x 5/8 modhage)	3			117-9410	117-9410		
Lige fitting (PTC-6 x NPTF-M4)	4	108-0342	108-0342				
Hankobling (1/4 tomme NPT)	2	108-9899	108-9899				
Hunkobling (1/4 tomme NPT)	2	108-9898	108-9898				
Hankobling (3/8 tomme NPT)	1			125-9680	125-9680		
Hunkobling (3/8 tomme NPT)	1			125-9679	125-9679		
Slangeklemme (1/2 til 1-1/4 tomme)	4			2412-129	2412-129		
Slangeklemme (3/4 til 1-1/2 tomme)	2	2412-34	2412-34	2412-34	2412-34		
Slangeklemme (1/4 til 7/16 tomme)	4	2412-36	2412-36				
Støvprop (5/8 tomme)	1			105-7962	105-7962		
Støvhætte (5/8 tomme)	1			105-7963	105-7963		
Støvprop (3/8 tomme)	1	106-7882	106-7882				
Støvhætte (3/8 tomme)	1	105-7963	105-7963				
Slange (3/8 ID x 34 tommer)	0						*
Slange (3/8 ID x 52 tommer)	0					*	
Slange (3/8 ID x 22-1/2 tommer)	0					*	
Slange (5/8 x 34 tommer)	1			131-6090 ¹	131-6090 ¹		
Slange (5/8 x 52 tommer)	1			131-6067 ²	131-6067 ²		
Slange (5/8 x 22-1/2 tommer)	1			131-6068 ²	131-6068 ²		
Slangebeslag	1	130-5818	112-1498	130-5818	112-1498 ³		
R-klemme	2	2412-39		2412-39			
R-klemme	1	2412-73		2412-73			
Krans (3-1/2 x 1/8 tomme)	1	130-6086		130-6086			
Krans (1-1/4 x 1/8 tomme)	3		240-3		240-3		
Krans (1-1/8 x 1/8 tomme)	1		240-7		240-7		
Dobbeltemperaturkontakt	1	112-6347	112-6347	112-6347	112-6347		
Ledningsnet	1	110-1667	110-1667	119-4386	119-4386		
Smeltesikring	1	108-9455	108-9455				
Selvskærende (5/16 x 5/8 tomme)	2	32144-14	32144-14	32144-14	32144-14		
Brædebolt (1/4 x 3/4 tomme)	3	1-807512		1-807512			
Flangemøtrik (1/4 tomme)	3	104-7201		104-7201			
Glideplade	1					013-1210	
Bolt (3/8 x 1-3/4 tomme)	2					3234-19	
Bolt (3/8 x 1 tomme)	2					323-6	
Flangemøtrik (3/8 tomme)	4					104-8301	
Adapterfitting	1						133-4731

Påsætning af mærkaten

1. Rengør dækpladen for at sikre korrekt fastklæbning, når du sætter mærkaten fast (Figur 1).

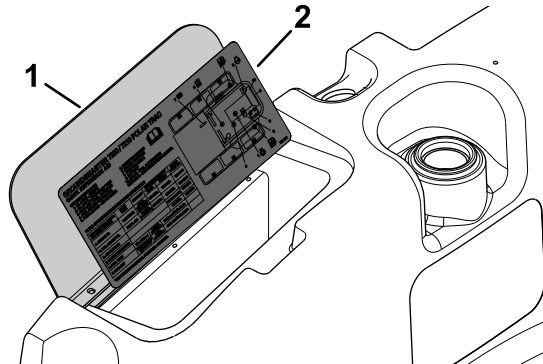

Figur 1

g186760


1. Dækplade
2. Mærkat

2. Fjern bagsiden, og fastgør mærkaten på dækpladen (Figur 1).

Montering af varmeskjoldene, tætningslisterne og skumforseglingen

Montering af varmeskjoldet

1. Udløs sædelåsen, og vip sædet frem.
2. Frakobl sædekontakten i bunden af sædeskjoldet fra ledningsnettet (Figur 2).

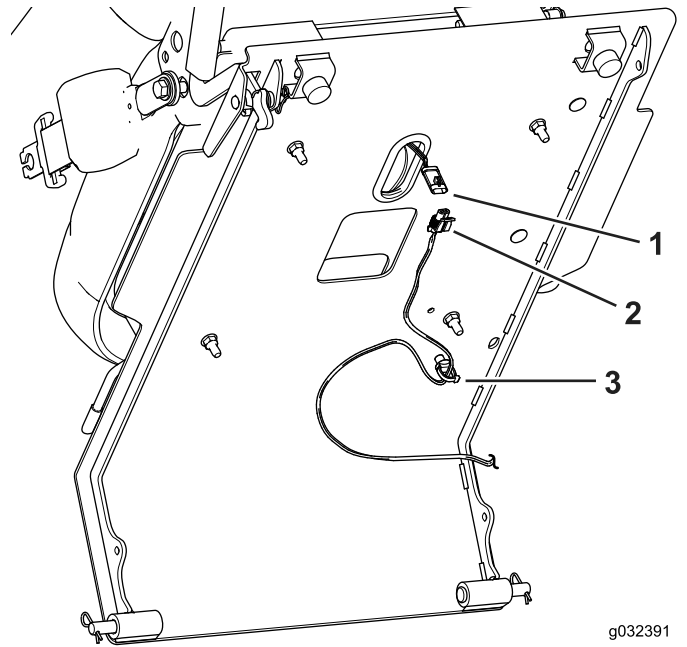

Figur 2


g032391

g032391

1. Sædestik
2. Ledningsnet
3. Ledningsklemme

3. Fjern ledningsklemmen fra bunden af sædeskjoldet (Figur 2).
4. Rengør bunden af sædeskjoldet for at sikre korrekt fastklæbning af varmeskjoldet.

5. Fjern bagsiden, og fastgør varmeskjoldet til bunden af sædeskjoldet (Figur 3).

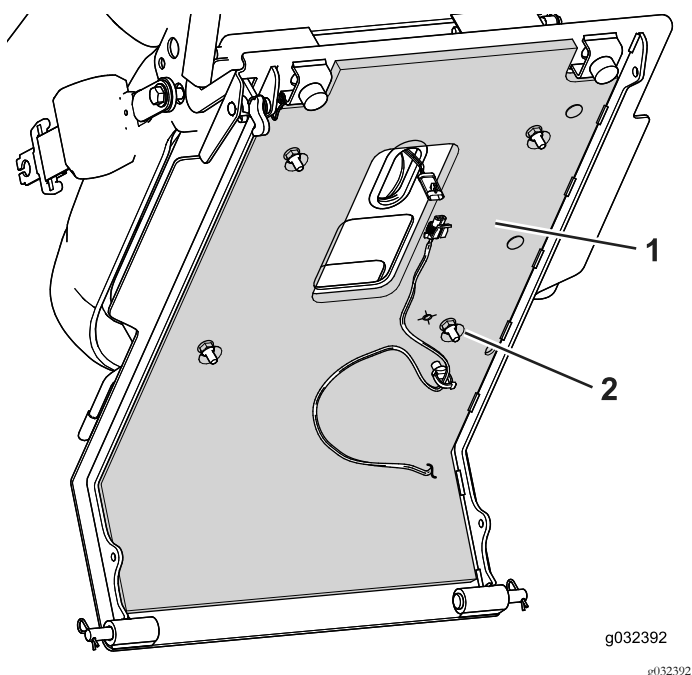


Figur 3

1. Varmeskjold 2. Udkæring

Bemærk: Brug udkæringerne til boltene til at rette varmeskjoldet ind efter pladen.

6. Fastgør ledningsklemmen til bunden af sædepladen (Figur 4).

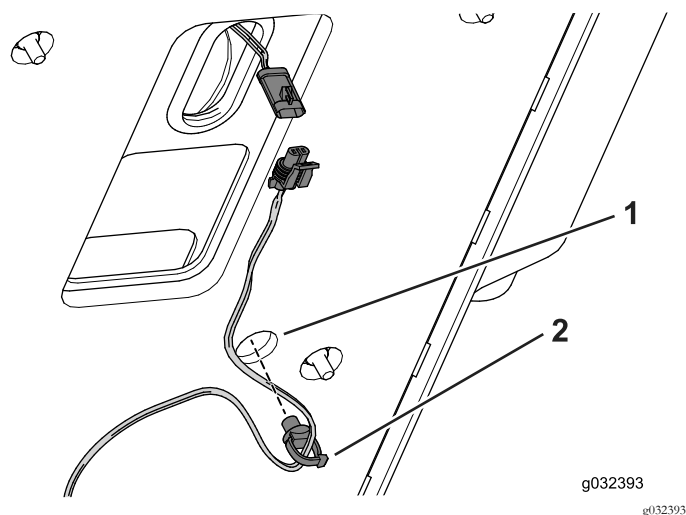

Figur 4

1. Hul til ledningsklemme 2. Ledningsklemme


7. Forbind sædekontakten med ledningsnettet (Figur 4).

Montering af tætningslisterne

Maskiner med serienr. 315000001 og højere

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

Monter tætningslisterne på bagpanelet (Figur 5).

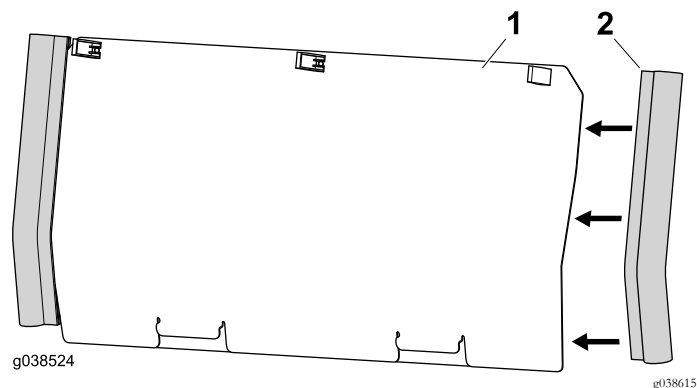

Figur 5


1. Bagpanel 2. Tætningsliste

Montering af tætningslisterne

Maskiner med serienr. 315000000 og lavere

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

Monter tætningslisterne på bagpanelet (Figur 6).

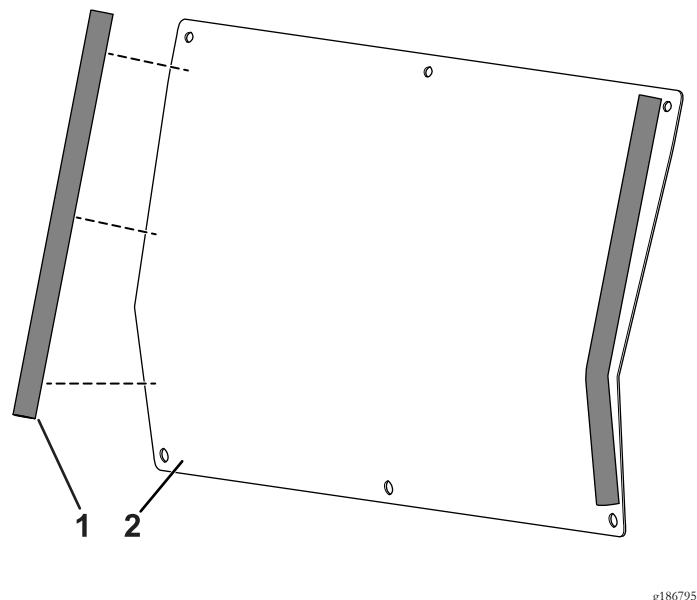

Figur 6


1. Tætningsliste 2. Bagpanel

Montering af bagpanelskjoldet

Maskiner med serienr. 315000001 og højere

1. Flyt sædet frem, så du får adgang til bagpanelet.


2. Vip de tre ekspanderingslåse, og fjern bagpanelet (Figur 7).

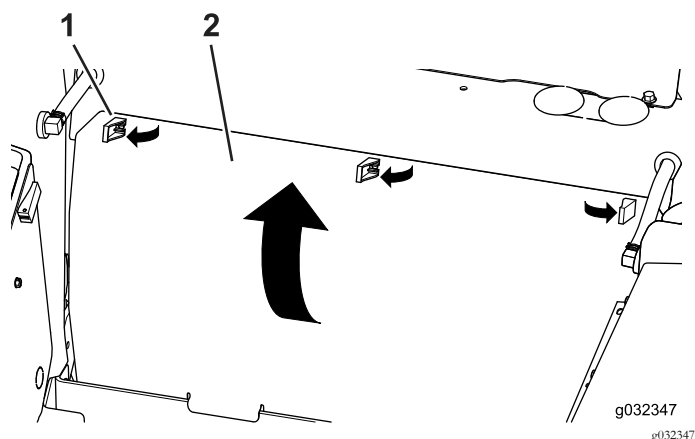

Figur 7

1. Ekspanderingslås
2. Bagpanel

3. Rengør bagsiden af pladen for at sikre korrekt fastklæbning, når du sætter varmeskjoldet fast.
4. Fjern bagsiden, og fastgør bagpanelskjoldet på bagpanelets motorside (Figur 8).

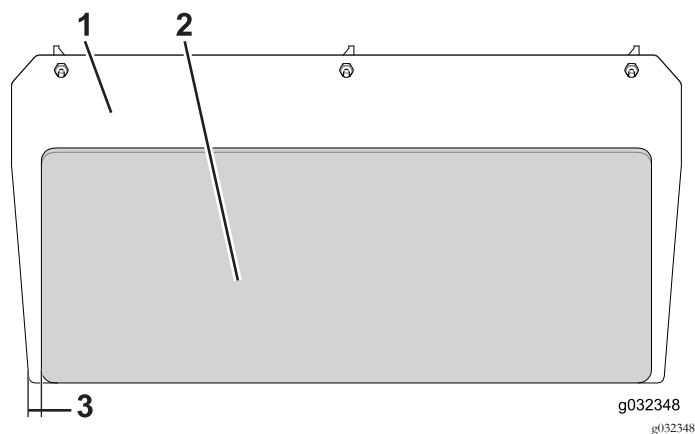

Figur 8


1. Bagpanel
2. Bagpanelskjold
3. 29 mm (1-1/8 tomme)

Bemærk: Centrér bagpanelskjoldet langs pladens bredde, så der er en afstand på 29 mm (1-1/8 tomme) fra hver kant (Figur 8).

Montering af bagpanelskjoldet

Maskiner med serienr. 315000000 og lavere

1. Flyt sædet frem, så du får adgang til bagpanelet.
2. Fjern de 6 bolte, der fastgør bagpanelet til maskinen.
3. Rengør bagsiden af pladen for at sikre korrekt fastklæbning, når du sætter varmeskjoldet fast.
4. Fjern bagsiden, og fastgør bagpanelskjoldet midt på bagpanelets motorside (Figur 9).

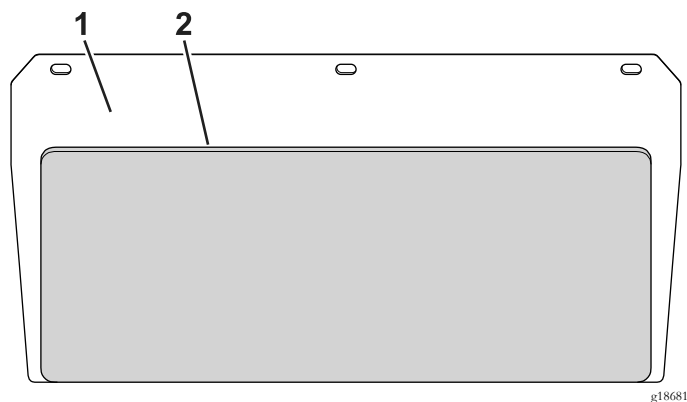


Figur 9

1. Bagpanel
2. Bagpanelskjold

Montering af skumforseglingerne

1. Rengør stallets overflade for at sikre korrekt fastklæbning, når du sætter skumforseglingen fast.
2. Fjern bagsiden, og fastgør skumforseglingen på stallet (Figur 10).

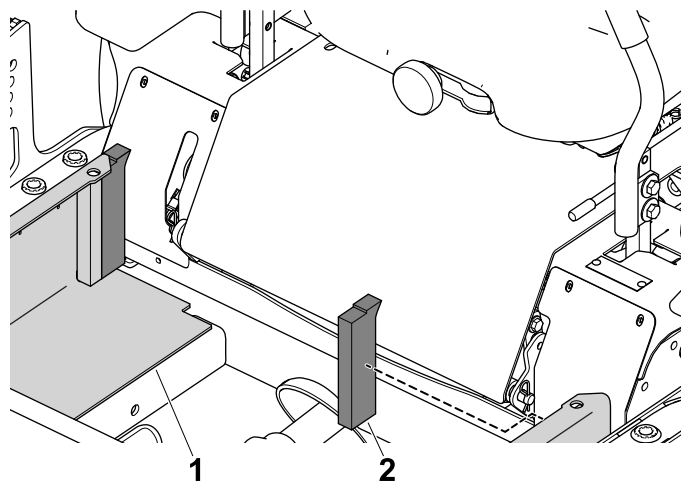

Figur 10

3. Gentag de forrige trin på den anden side af maskinen.

Montering af varmeslangerne


Samling af forsyningslange- fittingsene

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

Bemærk: Udfør følgende trin for hver kobling.

1. Anvend forseglingsmiddel på den lige fitting. Spring det første gevind over.

2. Skru den lige fitting på koblingen ([Figur 11](#)).

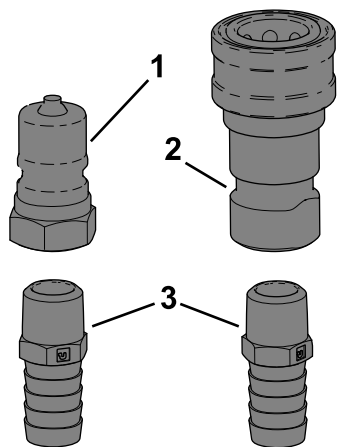

Figur 11

1. Hankobling
2. Hunkobling
3. Lige fitting

3. Tilspænd den lige fitting i hankoblingen 2 til 3 omgange fra fingerstramt.


Samling af returslangen

Kun førerhus fra JoDale Perry

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

Bemærk: Indkøb en varmeslange med en indvendig diameter på 3/8 tomme hos en lokal forhandler. Hvis maskinen er udstyret med en Yanmar-motor, skæres slangens længde ned til 86 cm. Hvis maskinen er udstyret med en Kubota-motor, skæres slangens længde ned til 137 cm.

1. Skub slangeklemmen over slangen ([Figur 12](#)).

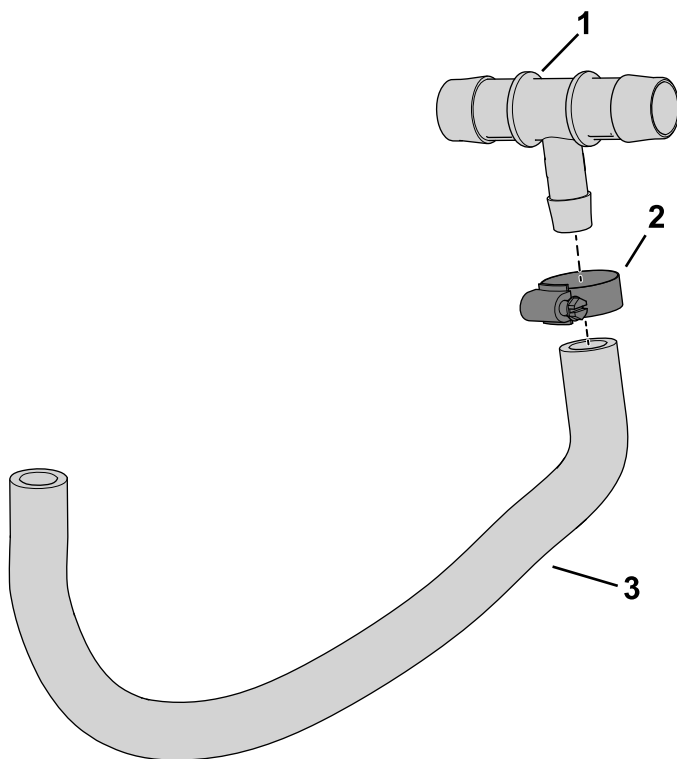

Figur 12

1. T-fitting
2. Slangeklemme
3. Returslange


2. Sæt T-fittingens ende med modhage i slangen, og fastgør den med slangeklemmen som vist i [Figur 12](#).

Montering af slangebeslaget og varmeslangerne

Maskiner med serienr. 315000000 og lavere

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

1. Find de 2 monteringshuller i venstre side af den bagstelmonteringen ([Figur 13](#)).

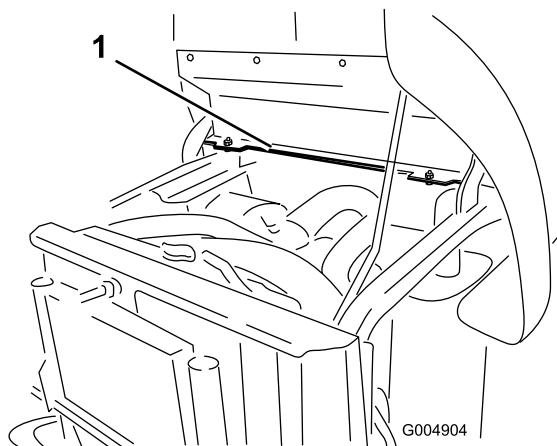


Figur 13

g004904

1. Bagstelmontering

2. Brug de 2 selvskærende skruer (5/16 x 1/2 tomme) til at fastgøre slangebeslaget til stelmonteringen (Figur 14).

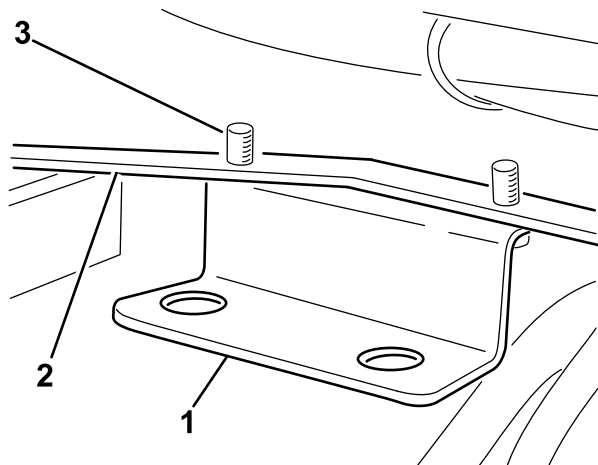


Figur 14

g185907

- | | |
|------------------|---|
| 1. Slangebeslag | 3. Selvskærende skrue (1/4 x 1/2 tomme) |
| 2. Stelmontering | |

3. Placer støvproppen omkring hunkoblingsenhedens ende med modhage, og sæt den ind i det venstre hul på slangebeslaget (Figur 15).

Bemærk: Beslaget skal modificeres, når der installeres fittings, som er compatible med Toros førerhus.

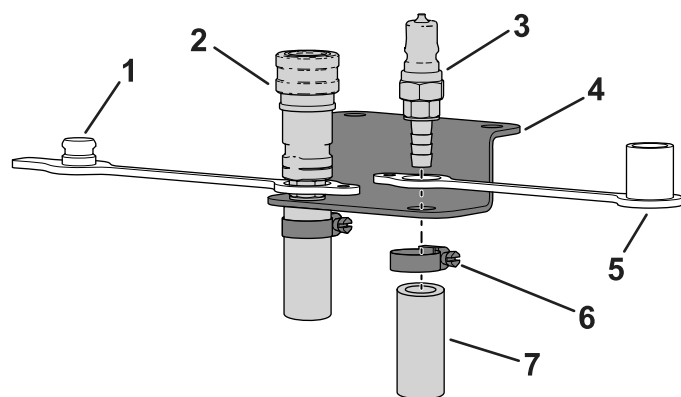

Figur 15

g186659

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Støvprop | 5. Støvhætte |
| 2. Hunkoblingsenhed (forsyningslange) | 6. Slangeklemme |
| 3. Hunkoblingsenhed (returslange) | 7. Varmeslange |
| 4. Slangebeslag | |

4. Placer støvhætten omkring hunkoblingsenhedens ende med modhage, og sæt den ind i det højre hul på slangebeslaget (Figur 15).
5. Skub en slangeklemme over hver slange (Figur 15).
6. Sæt forsyningslangen i hunkoblingsenhedens ende med modhage, og brug slangeklemmen til at fastgøre den på slangebeslaget (Figur 15).
7. Sæt returslangen i hunkoblingsenhedens ende med modhage, og brug slangeklemmen til at fastgøre den på slangebeslaget (Figur 15).

Samling af varmeslangerne


Samling af forsyningslangen

Kun førerhus fra Toro

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.


Bemærk: Hvis maskinen er udstyret med en Yanmar-motor, anvendes en slange på 5/8 x 34 tommer. Hvis maskinen er udstyret med en Kubota-motor, anvendes en slange på 5/8 x 22,5 tommer.

1. Anvend forseglingsmiddel på den lige fitting. Spring det første gevind over.

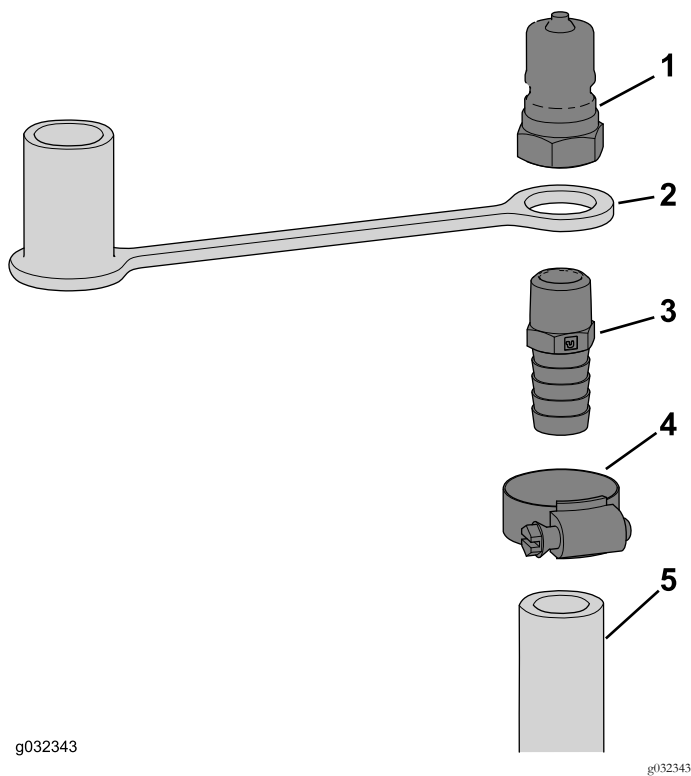

Figur 16

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Hankobling | 4. Slangeklemme |
| 2. Støvhætte | 5. Forsyningslange |
| 3. Lige fitting | |
- Skub støvhætten over den lige fittings gevindskårne ende som vist i [Figur 16](#).
 - Skrue den lige fitting på hankoblingen ([Figur 16](#)).
 - Tilspænd den lige fitting i hankoblingen 2 til 3 omgange fra fingerstramt.
 - Skub en slangeklemme over slangen ([Figur 16](#)).
 - Sæt samlingens ende med modhage i slangen, og fastgør den med slangeklemmen som vist i [Figur 16](#).

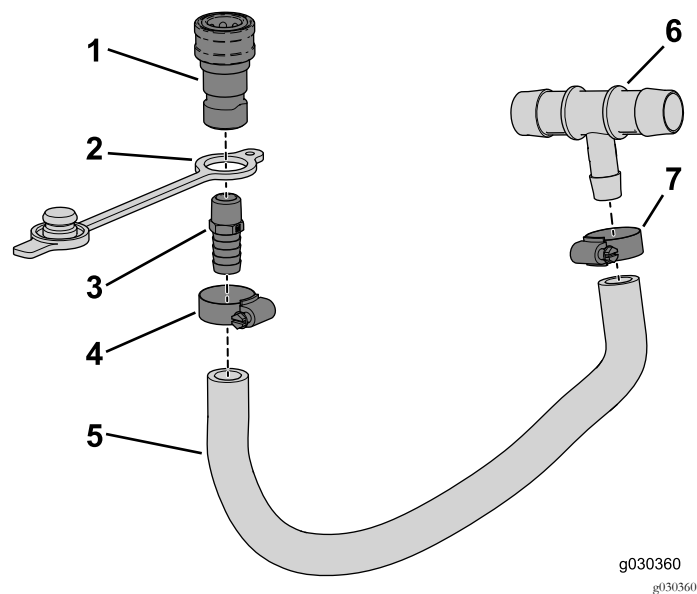

Figur 17

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Hunkobling | 5. Returslange |
| 2. Hunstøvprop | 6. T-fitting |
| 3. Lige fitting | 7. Slangeklemme |
| 4. Slangeklemme | |
- Skub støvproppen over den lige fittings gevindskårne ende som vist i [Figur 17](#).
 - Skrue den lige fitting på hunkoblingen ([Figur 17](#)).
 - Tilspænd den lige fitting i hunkoblingen 2 til 3 omgange fra fingerstramt.
 - Skub to af slangeklemmerne over slangen.
 - Sæt den lige fittings ende med modhage i slangen, og fastgør den med slangeklemmen som vist i [Figur 17](#).
 - Sæt T-fittingens ende med modhage i slangen, og fastgør den med slangeklemmen som vist i [Figur 17](#).

Samling af returslangen

Kun førerhus fra Toro

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

Bemærk: Er maskinen udstyret med en Yanmar-motor, anvendes en slange på 5/8 x 34 tommer. Er maskinen udstyret med en Kubota-motor, anvendes en slange på 5/8 x 54 tommer.


- Anvend forseglingsmiddel på den lige fittings hangevind. Spring det første gevind over.

Tilslutning til kølerslangen

Kun Yanmar-motor

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

- Find kølerslangen ([Figur 18](#)).

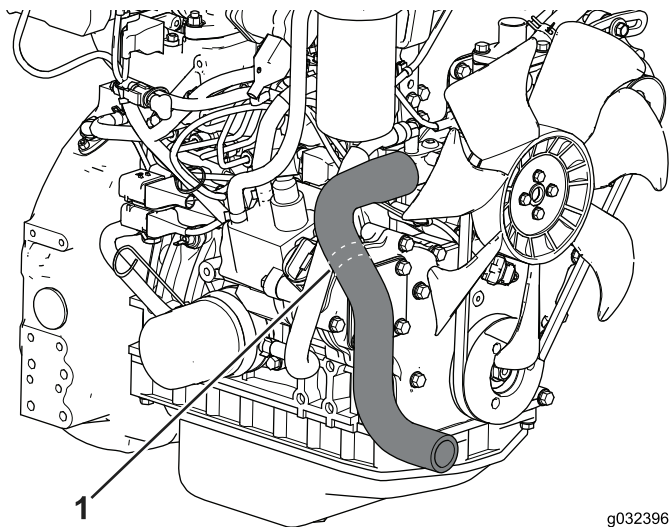


g032396
g032396

Figur 18

1. Skærelinjer

2. Brug et skæreværktøj til at skære kølerslangen over ved skærelinjerne (Figur 18).
3. Skub de afskårne ender over T-fittingen, og fastgør den ved hjælp af slangeklemmen som vist i Figur 19.

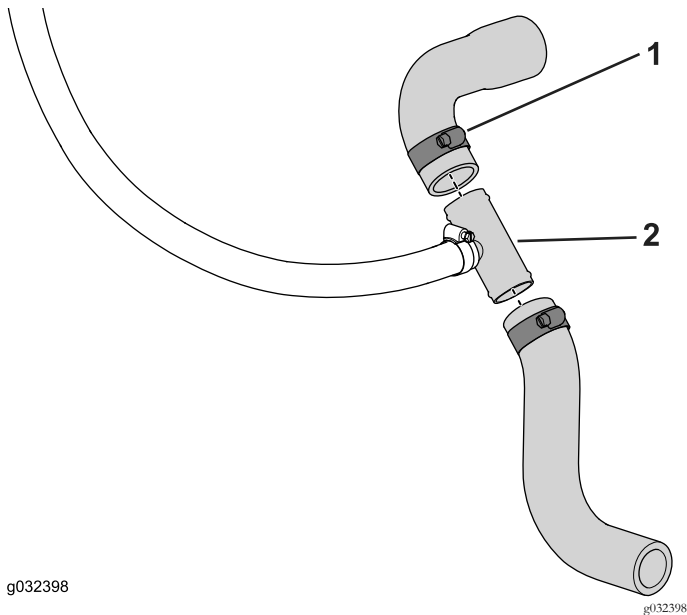


g032398

g032398

Figur 19

1. Slangeklemme

2. T-fitting

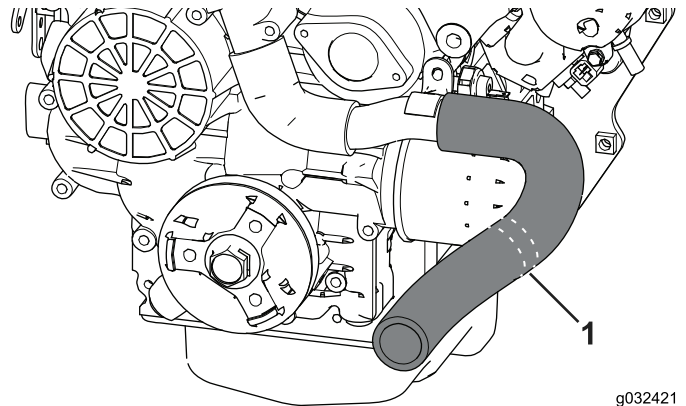


g032421
g032421

Figur 20

1. Skærelinjer

2. Brug et skæreværktøj til at skære kølerslangen over ved skærelinjerne (Figur 20).
3. Skub de afskårne ender over T-fittingen, og fastgør den ved hjælp af slangeklemmen som vist i Figur 21.

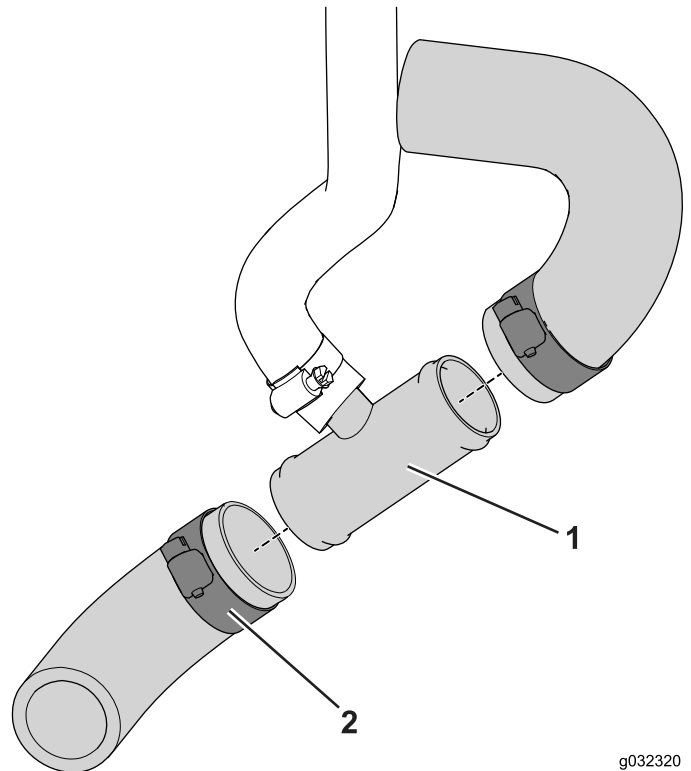

g032320
g032420

Figur 21

1. T-fitting

2. Slangeklemme

Tilslutning til kølerslangen

Kun Kubota-motor

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

1. Find og fjern kølerslangen (Figur 20).

Montering af slangebeslag


Montering af kransen

Maskiner med serienr. 315000001 og højere

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

Bemærk: Udfør kun trin 1 og trin 2, hvis det er nødvendigt.


1. Fjern hætterne, som dækker hullerne i støtterøret ([Figur 17](#)).

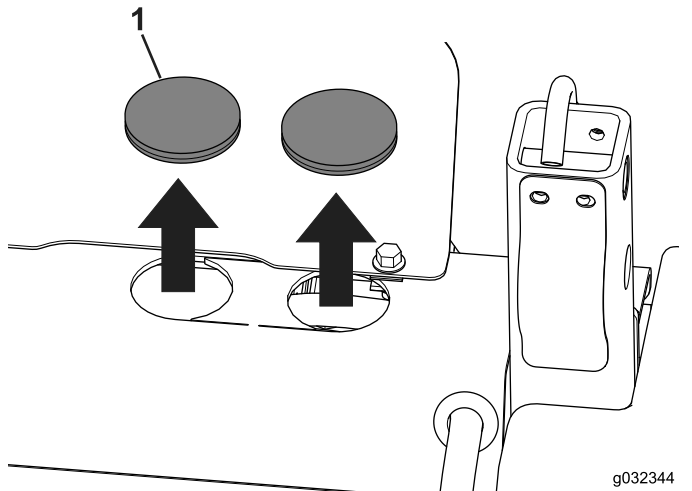

Figur 22

1. Hætte

2. Fjern udstansningen, som er placeret mellem de to huller, hvis det er relevant ([Figur 23](#)).

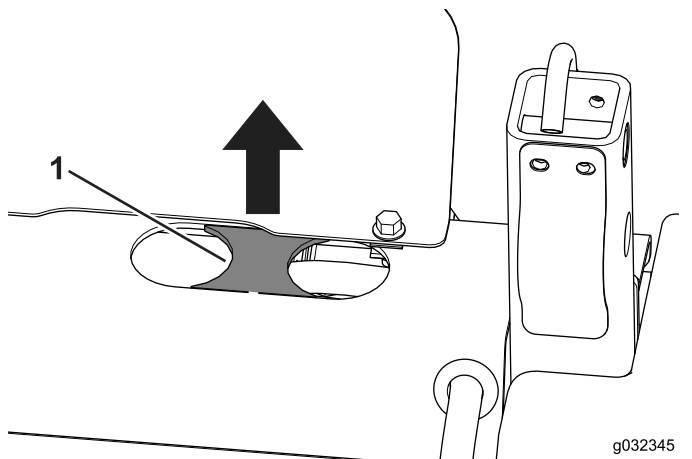


Figur 23

1. Udstansning

Bemærk: Brug om nødvendigt et metalskæreværktøj til at fjerne materialet mellem de to huller i støtterøret.

3. Fastgør kransen i åbningen ([Figur 24](#)).

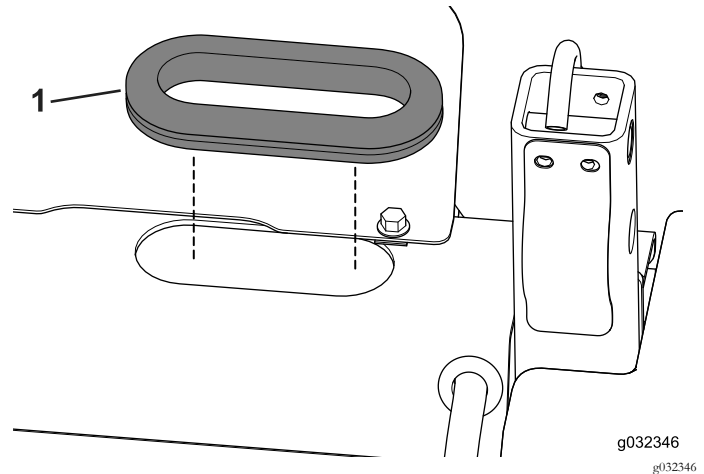


Figur 24

1. Krans

Bemærk: Du bliver muligvis nødt til at fjerne kransens midtersektion for at danne en åbning.

4. Monter kransen på stellet ([Figur 25](#)).

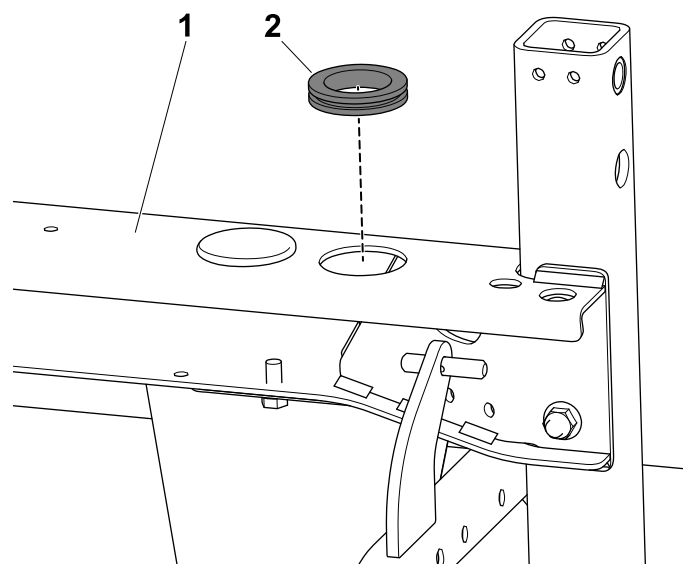

Figur 25

1. Stel


2. Krans

Montering af kransene

Maskiner med serienr. 315000000 og lavere

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

Monter de 3 krans på stellet (Figur 26).

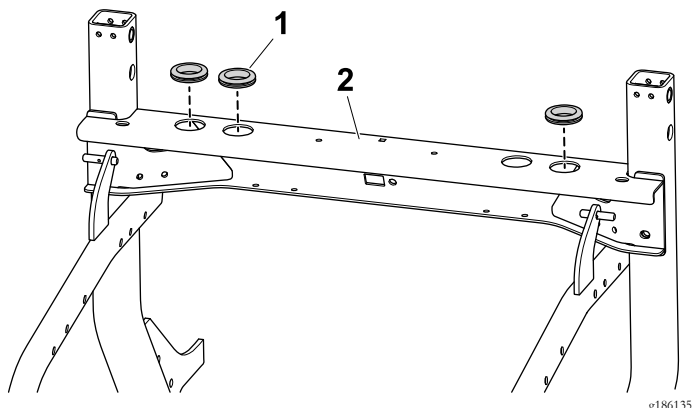

Figur 26


1. Krans

2. Stel

Montering af slangebeslaget og varmeslangerne

Maskiner med serienr. 315000001 og højere

1. Brug de 2 bolte (5/16 x 5/8 tomme) til at montere slangebeslaget på stellet (Figur 27).

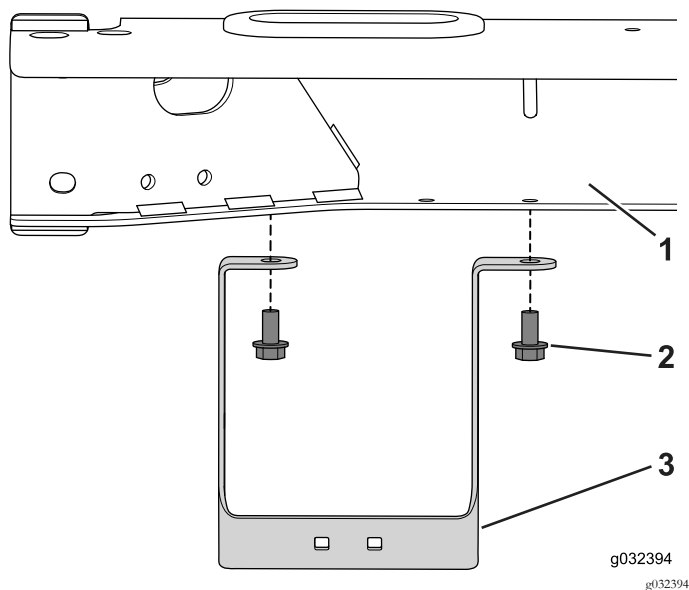

Figur 27


1. Stel

3. Slangebeslag

2. Bolte (5/16 x 5/8 tomme)

2. Tilspænd boltene til et moment på 20 til 25 N m.

3. Placer en R-klemme over hver slange (Figur 28).

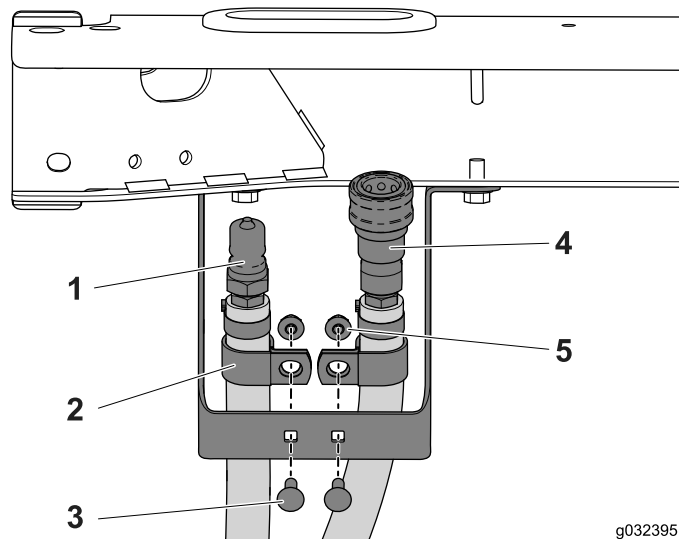

Figur 28

1. Hankobling (forsyningslange)

4. Hunkobling (returslange)

2. R-klemme

5. Flangemøtrik (1/4 tomme)

3. Bræddebolt (1/4 x 3/4 tomme)

4. Brug de to bræddebolte (1/4 x 3/4 tomme) og flangemøtrikker til at fastgøre R-klemmen og slangeenheden på beslagsrammen (Figur 28).

5. Tilspænd boltene til et moment på 10 til 12 N m.


Montering af forsynings-slangen

Montering af forsyningsslangen

Kun Yanmar-motor

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

1. Find og fjern motoråbningens prop (Figur 29).

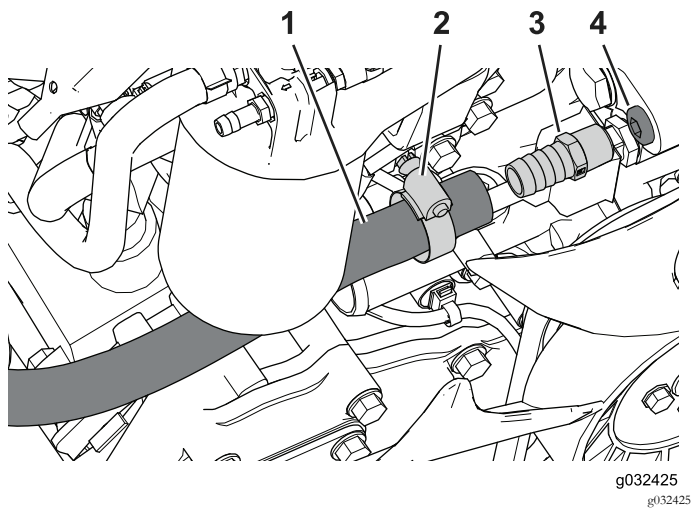

Figur 29

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Forsyningsslange | 3. Lige fitting |
| 2. Slangeklemme | 4. Motoråbningens prop |


2. Anvend forseglingsmiddel på den lige fittings hangevind. Spring det første gevind over ([Figur 29](#)).
3. Stram den lige fitting ind i åbningen med fingrene.
4. Tilspænd den lige fitting yderligere to til tre omgange.
5. Skub slangeklemmen over slangeenden ([Figur 29](#)).
6. Sæt slangen over den lige fitting, og fastgør den med slangeklemmen som vist i [Figur 29](#).

Montering af forsyningsslangen

Kun Kubota-motor

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

1. Find, frakobl og afmonter temperaturkontakten ([Figur 30](#)).

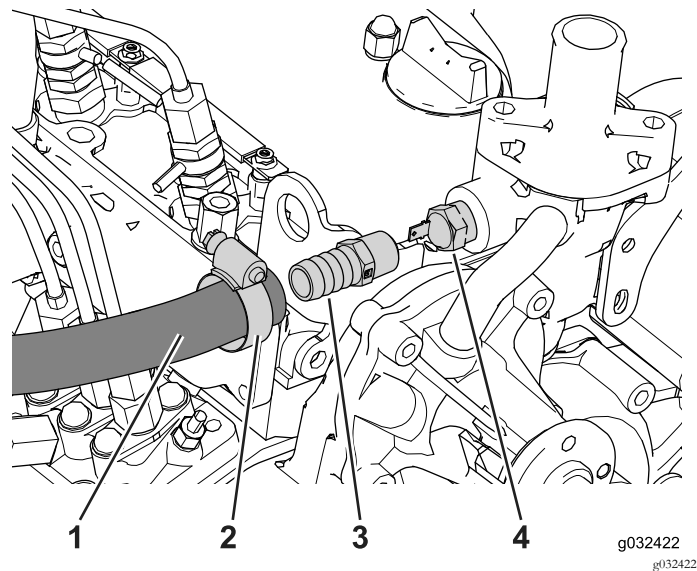

Figur 30

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Forsyningsslange | 3. Lige fitting |
| 2. Slangeklemme | 4. Temperaturkontakt |


2. Anvend forseglingsmiddel på den lige fittings hangevind. Spring det første gevind over.
3. Stram den lige fitting ind i åbningen med fingrene.
4. Tilspænd den lige fitting yderligere to til tre omgange.
5. Skub slangeklemmen over slangeenden ([Figur 30](#)).
6. Sæt slangen over den lige fitting, og fastgør den med slangeklemmen som vist i [Figur 30](#).

Føring af varmeslangerne

Føring af returslangen


Kun Kubota-motor

Før returslangen som vist i [Figur 31](#).

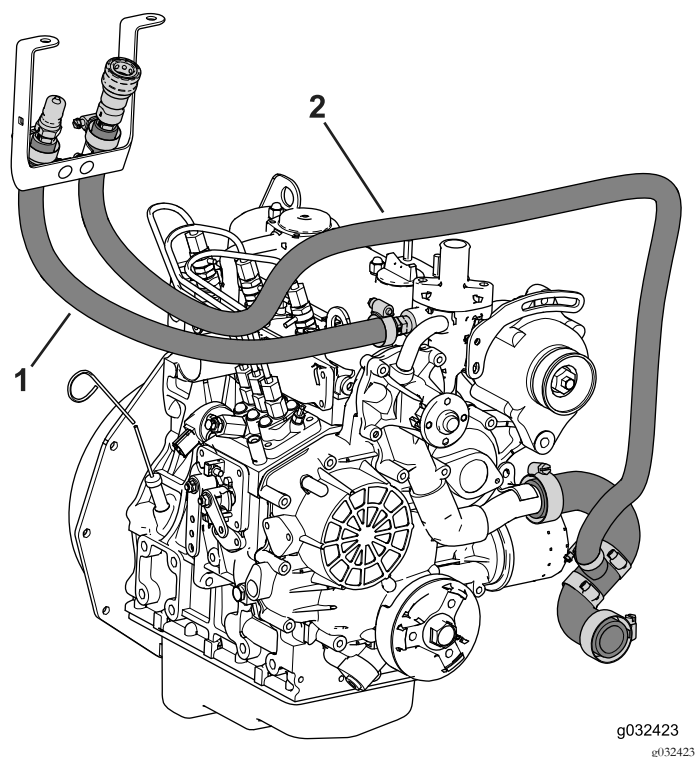

Figur 31

1. Forsyningslange 2. Returslange

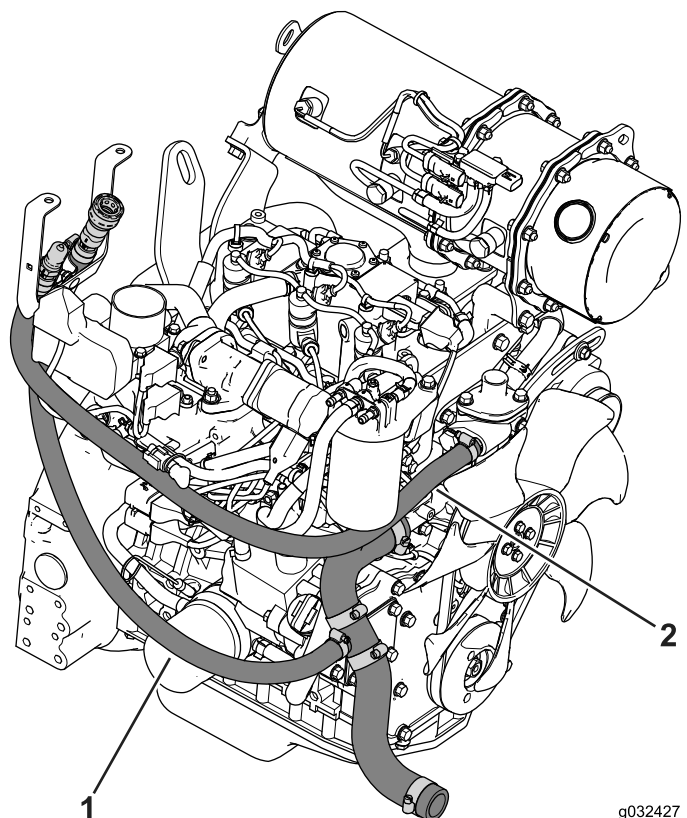

Figur 32

1. Returslange 2. Forsyningslange


Føring af returslangen

Kun Yanmar-motor

Før forsyningslangen som vist i [Figur 32](#).

Montering af temperatur-kontakten (kun Yanmar-motor)

1. Find termostathuset på motorblokken, og fjern motoråbningens prop ([Figur 33](#)).

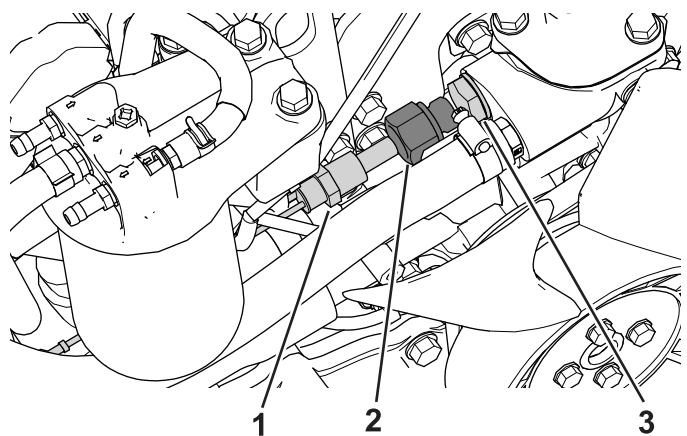

Figur 33


1. Temperaturkontakt 3. Motoråbningens prop
2. Adapterfitting

2. Anvend forseglingsmiddel på adapterfittingen. Spring det første gevind over.
3. Stram adapterfittingen ind i åbningen med fingrene.
4. Tilspænd adapterfittingen yderligere 2 til 3 omgange.
5. Anvend forseglingsmiddel på temperaturkontakten. Spring det første gevind over.
6. Stram temperaturkontakten ind i åbningen med fingrene.
7. Tilspænd temperaturkontakten yderligere 2 til 3 omgange.
8. Find den gule ledning, du frakoblede tidligere, og tilslut den til motor-varmestikket.
9. Find den orange ledning, der er fastgjort med kabelbånd til den gule ledning, og tilslut den til motor-opvarmningsstikket.
10. Brug kabelbånd til at fastgøre ledningerne.

Bemærk: Fastgør ikke ledningsnettet til varme eller bevægelige dele.

Montering af temperaturkontakten (kun Kubota-motor)

1. Find termostathuset på motorblokken, og fjern motoråbningens prop (Figur 34).

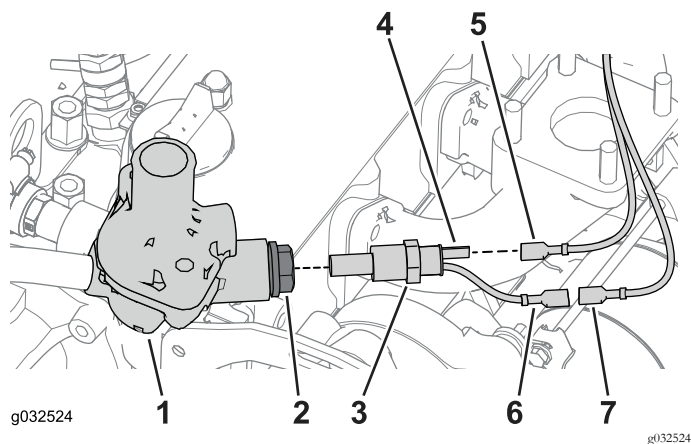

Figur 34

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Termostathus | 5. Gul ledning |
| 2. Motoråbningens prop | 6. Motor-opvarmningsstik |
| 3. Temperaturkontakt | 7. Orange ledning |
| 4. Motor-varmestik | |


2. Anvend forseglingsmiddel på temperaturkontakten. Spring det første gevind over.
3. Stram temperaturkontakten ind i åbningen med fingrene.
4. Tilspænd temperaturkontakten yderligere 2 til 3 omgange.

5. Find den gule ledning, du frakoblede tidligere, og tilslut den til motor-varmestikket (Figur 34).
6. Find den orange ledning, der er fastgjort med kabelbånd til den gule ledning, og tilslut den til motor-opvarmningsstikket (Figur 34).
7. Brug kabelbånd til at fastgøre ledningerne.

Bemærk: Fastgør ikke ledningsnettet til varme eller bevægelige dele.

Montering af glidepladen (kun Kubota-motor)

Brug bolten (3/8 x 1-1/4 tomme), (3/8 x 1 tomme) og møtrikkerne til at fastgøre glidepladen på stellet (Figur 35).

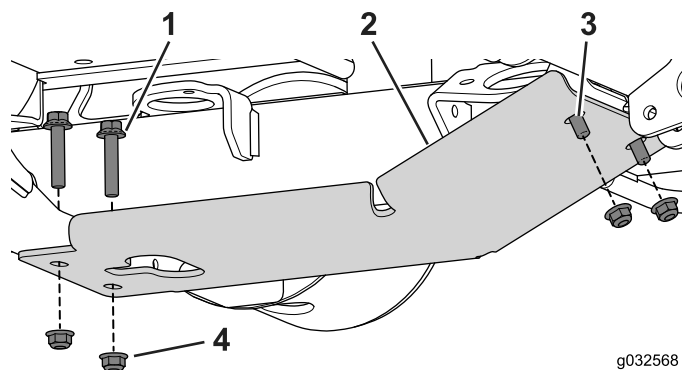

Figur 35

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme) | 3. Bolt (3/8 x 1 tomme) |
| 2. Glideplade | 4. Flangemøtrik (3/8 tomme) |


Montering af ledningsnettet

Samling af ledningsnettet

Kun førerhus fra Toro

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

1. Saml følgende komponenter til ledningsnettet (Figur 36).

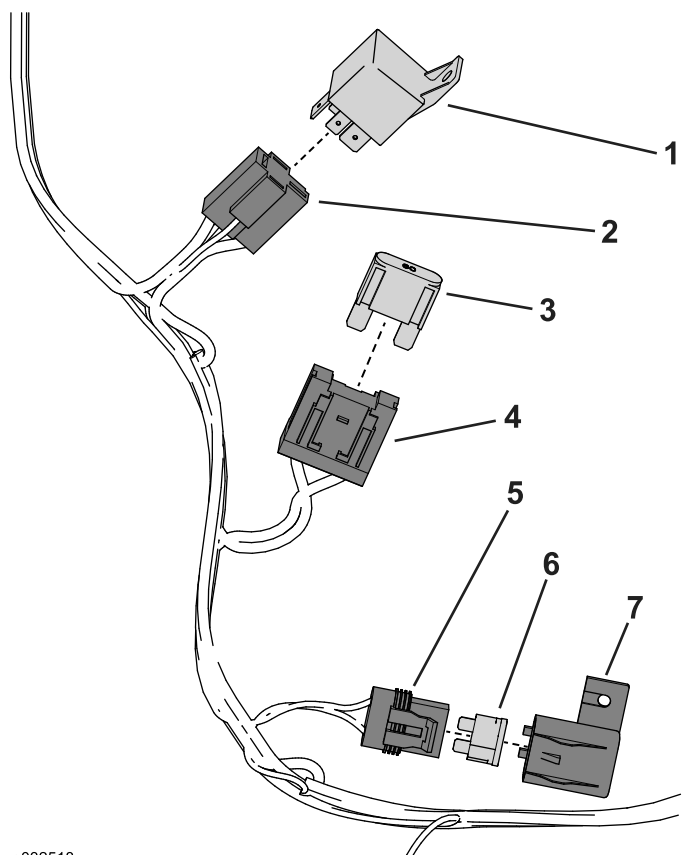

Figur 36


- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Relæ | 5. Sikringsboks |
| 2. Relæstik | 6. Sikring (10 A) |
| 3. Sikring (60 A) | 7. Sikringsboksdæksel |
| 4. Sikringsholder | |

2. Monter relæet på relæstikket (Figur 36).
3. Monter sikringen (60 A) på sikringsholderen (Figur 36).
4. Monter sikringen (10 A) på sikringsboksen, og fastgør den med sikringsboksdækslet (Figur 36).

Føring af ledningsnettet

Kun Kubota

1. Før de tre førerhusstik gennem kransen (Figur 37).

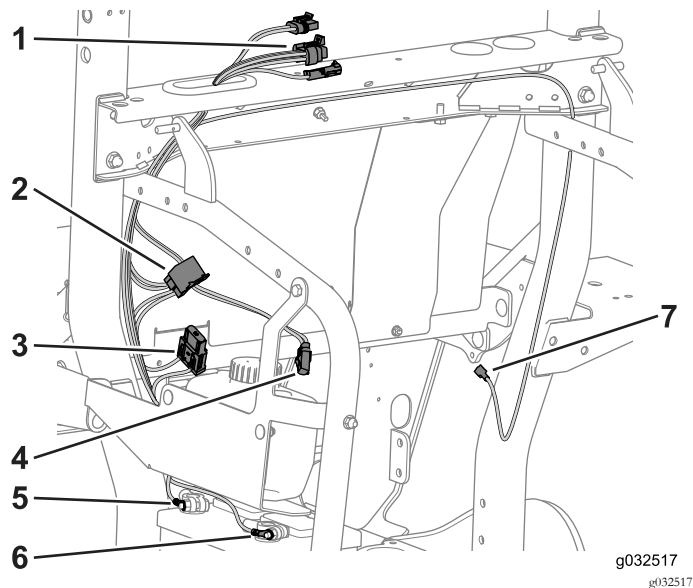

Figur 37

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Førerhusstik | 5. Plusstik (rød) |
| 2. Relæboks | 6. Minusstik (sort) |
| 3. Sikringsboks (60 A) | 7. Hjelpestrømledning |
| 4. Sprinklervæskeflaskestik | |


2. Før hjelpestrømledningen på tværs af stelstøtten, ned langs styrtøjlerøret og mod maskinens betjeningsanordninger (Figur 37).
3. Brug kabelbåndene til at fastgøre ledningsnettet til stellet.

Bemærk: Fastgør ikke ledningsnettet til varme eller bevægelige dele.

Føring af ledningsnettet

Kun Yanmar

1. Før de tre førerhusstik gennem kransen (Figur 38).

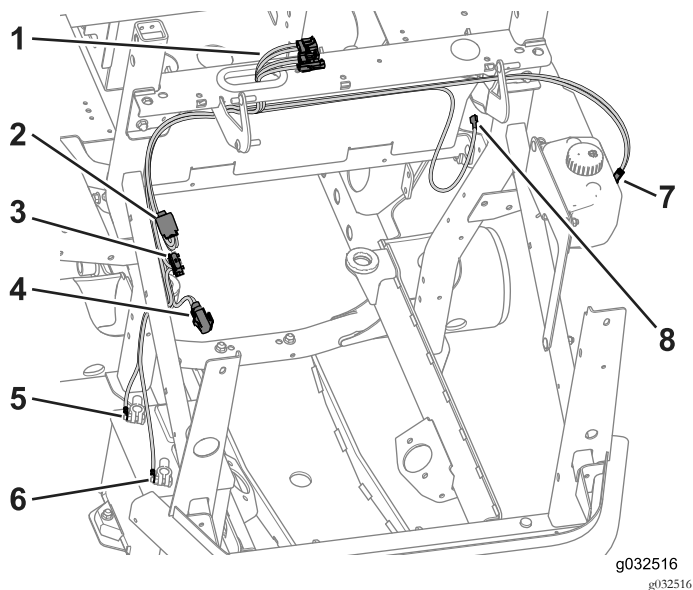


Figur 38

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Førerhusstik | 5. Plusstik (rød) |
| 2. Relæboks | 6. Minusstik (sort) |
| 3. Sikringsboks (60 A) | 7. Sprinklervæskeflaskestik |
| 4. Sikringsholder | 8. Hjelpestrømledning |

2. Før hjelpestrømledningen på tværs af stelstøtten, ned langs styrtbøjlerøret og mod maskinens betjeningsanordninger (Figur 38).
3. Før sprinklerledningen på tværs af stelstøtten, ned langs styrtbøjlerøret og mod sprinklervæskeflasken (Figur 38).
4. Brug kabelbåndene til at fastgøre ledningsnettet til stellet.


Bemærk: Fastgør ikke ledningsnettet til varme eller bevægelige dele.

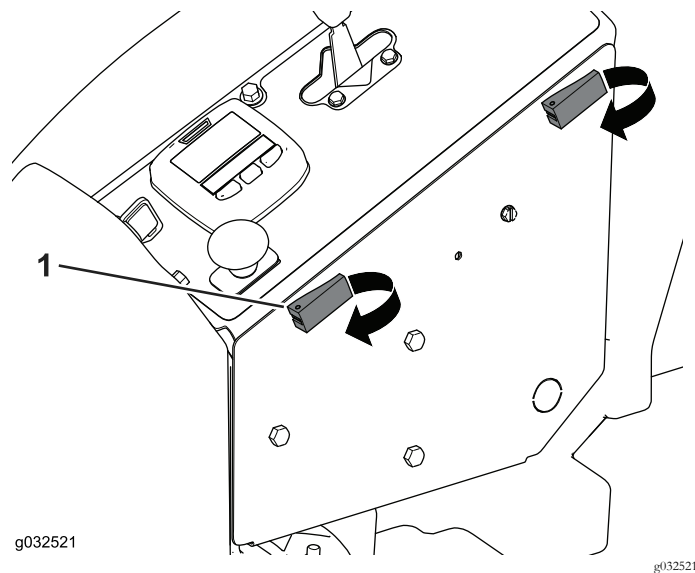

Figur 39

1. Ekspanderingslås

2. Før hjelpestrømledningen ind i rummet til betjeningsanordninger (Figur 40).

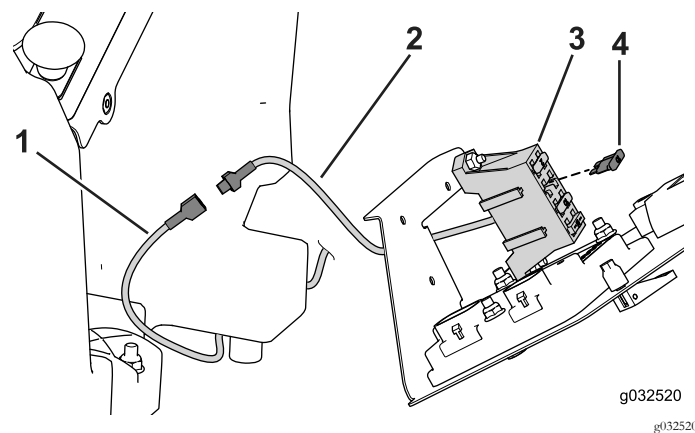

Figur 40

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Hjelpestrømledning | 3. Sikringsblok |
| 2. Sikringsblokledning | 4. Sikring (10 A) |

3. Tilslut hjelpestrømledningen til en ubrugt sikringsblokledning fra sikringsblokken (Figur 40).

Bemærk: Monter om nødvendigt en ekstra sikringsblok.

4. Fastgør en sikring (10 A) i sikringsblokken, som er tilsluttet hjelpestrømledning (Figur 40).
5. Brug kabelbåndene til at fastgøre ledningen.

Bemærk: Fastgør ikke ledningsnettet til varme eller bevægelige dele.

Tilslutning af hjelpestrømledningen

Kun førerhus fra Toro


1. Vip ekspanderingslåsene, og åbn rummet til betjeningsanordninger (Figur 39).

Montering af ledningsnettet

Kun førerhus fra JoDale Perry

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

1. Arranger ledningsnettet som vist i [Figur 41](#).

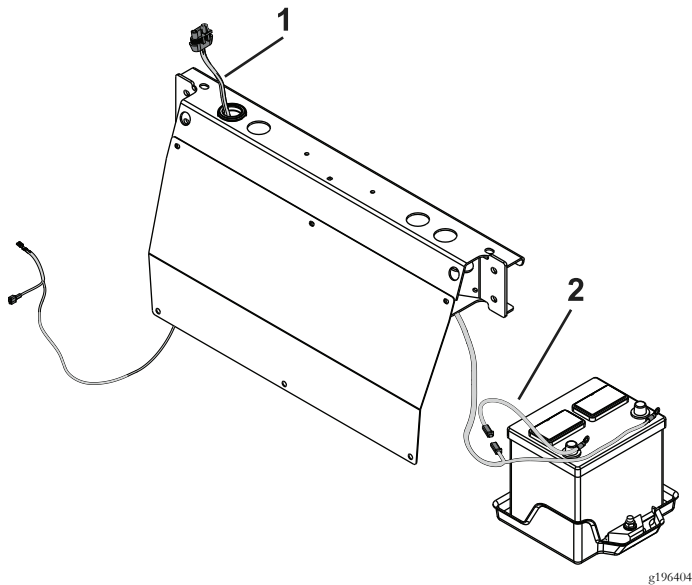

Figur 41


1. Ledningsnet
2. Smeltesikring

2. Tilslut smeltesikringen til ledningsnettet ([Figur 41](#)).

Tilslutning til batteriet

Bemærk: Se tabellen i [Valg af delene \(side 2\)](#) for at afgøre hvilken del, du skal bruge i denne procedure.

1. Løsn og fjern minuspolklemmen og derefter pluspolklemmen fra batteriet ([Figur 42](#)).

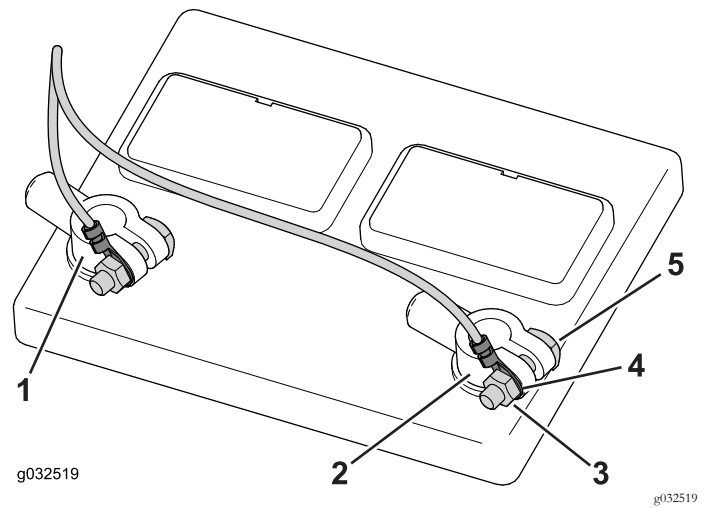

Figur 42

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Pluspolklemme | 4. Ringstik |
| 2. Minuspolklemme | 5. Bolt |
| 3. Møtrik | |

2. Fjern møtrikken og spændeskiven fra hver klemme
3. Monter minusringstikket over minuspolbolten, og fastgør møtrikken løst ([Figur 42](#)).
4. Monter plusringstikket over pluspolbolten, og fastgør møtrikken løst ([Figur 42](#)).
5. Monter pluspolklemmen på batteriets pluspol og derefter minuspolklemmen på batteriets minuspol ([Figur 42](#)).
6. Brug kabelbåndene til at fastgøre ledningsnettet til stellet.

Bemærk: Fastgør ikke ledningsnettet til varme eller bevægelige dele.

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Count on it.